取扱説明書

JW-B　ダクト式無煙ロースター

形名　JW-B（溶岩炭タイプ）

- このたびはロースターをお買い上げいただきまして、
  まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、
  お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり、
  十分に理解して下さい。
- お読みになった後は いつも手元においてご使用下さい。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部の名前 …… 3
準備 …… 4
使いかた …… 6
お手入のしかた …… 7
仕様 …… 9
さいごに …… 10
温度ヒューズ交換方法

株式会社　中部コーポレーション

安全上のご注意

○ ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ 正しくお使い下い。
○ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。

- ガス漏れに気づいたときは すぐに機器の使用をやめ、ガス栓を閉じ、窓や戸を開放し、ガスを外に出し、販売者またはガス供給者に連絡し、全ての処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないこと。 炎や火花で引火し、爆発事故の原因になります。

- 本体に貼ってある銘板のガス種以外では使用しないこと。
  異常燃焼で火災、火傷や一酸化炭素中毒の原因になったり、機器が故障することがあります。
  不明な場合は、販売者またはガス事業者に連絡してください。

- 引越しや移設をされたときは、供給ガスの種類と機器銘板のガス種が一致していることを、必ず確かめてください。

- 可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火性（エアゾール缶、ガソリン、ベンジン、接着剤、石油缶など）のものを機器の上やまわりに置いたり、使用したりしないこと。
  焦げたり燃えたりして火災の原因になります。

- 棚の下など、落下物の危険のあるところに設置しないこと。
  機器の上に落ちたものが燃えて、機器が破損したり、火災の原因になります。

- 機器を設置した後、機器の周辺の改造をしないこと。
  設置基準上問題となる場合があり、不完全燃焼や火災の原因になります。

- 水槽に水が入っていない状態で使用しないこと。
  火災の原因になります。

- 絶対に分解したり改造はしないこと。
  異常動作したり故障の原因になります。

- 使用時には換気扇を回し、必ず換気すること。
  換気しないと室内の空気が汚れて不完全燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります。

● 地震、火災など緊急時や、使用中に異常な燃焼、臭気、音等ふだんと違った状態になったとき、不都合が生じたときには、ただちに使用を中止すること。
火災、火傷、一酸化炭素中毒の原因になります。

● 強い風の吹き込むところや屋外に設置しないこと。
性能が十分に発揮できなかったり、炎が消えたり、風にあおられて周囲のものの過熱の原因になることがあります。

● 安定性の良い丈夫で水平なところに設置すること。
不安定で傾いたところに設置すると、機器の落下や異常加熱などによって、ケガや火傷の原因になることがあります。

● 点火のときや使用中はバーナー付近に顔を近付けすぎないこと。
火傷の原因になります。

● 使用中および使用直後は、網や機器本体と、その周辺が熱くなっているので、操作部以外は触らないこと。
火傷の原因になります。

● 使用中および、使用直後は焼網や水槽、溶岩炭、それら周辺部は
高温になっているので、持ち運びの際は、落としたり、
こぼしたりしないように注意すること。　　火傷の原因になります。

● 本体へのガス接続は　金属可とう管などを用いて　専門の業者の方が
行ってください。ゴム管は使用しないでください。
火災・爆発の原因になります。

● キャビネット内での電源プラグとコンセントの接続は　確実に行ってください。
きちんとプラグが差し込まれていないと　ショート等と引き起こし
火災の原因となります。

● 焼肉（焼き物）専用機ですのでコンロとして使用しないでください。
鍋は使用できません。

各部の名前

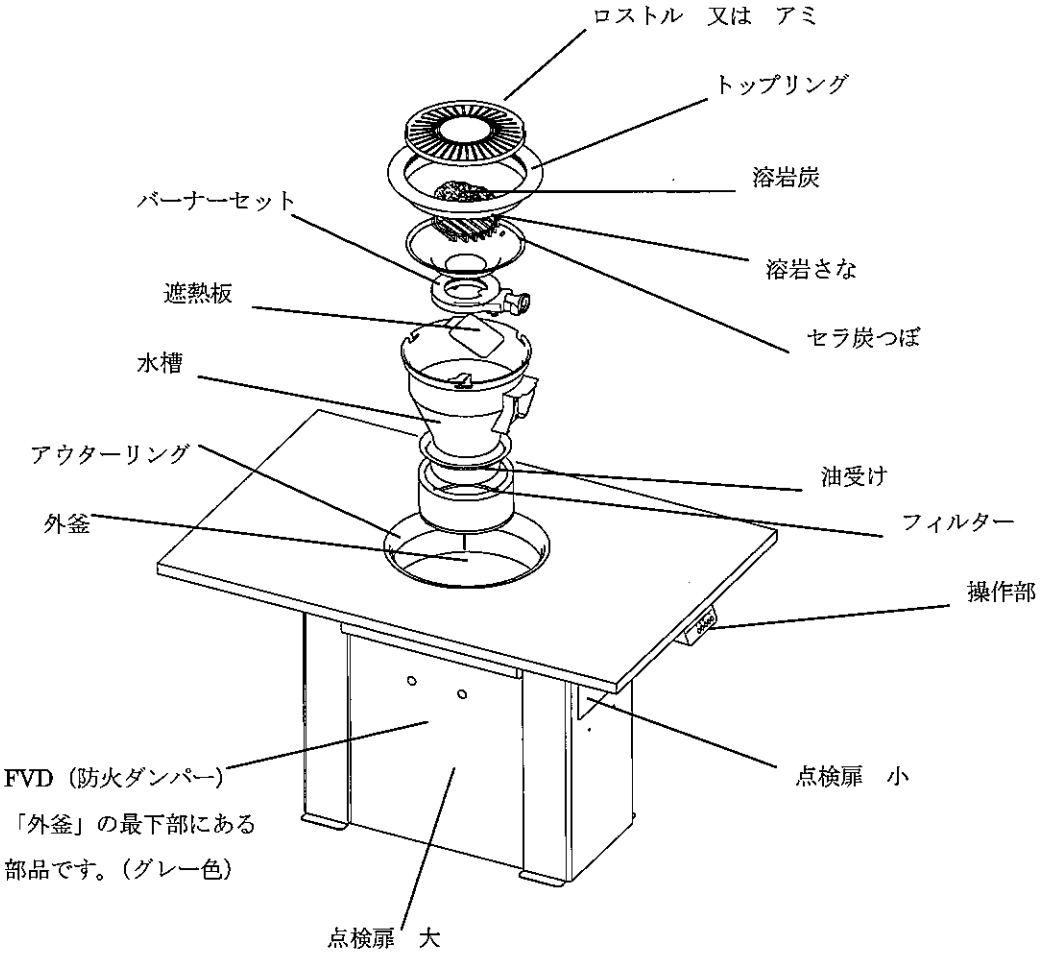
ロストル　又は　アミ
トップリング
溶岩炭
バーナーセット
溶岩さな
遮熱板
セラ炭つぼ
水槽
アウターリング
油受け
外釜
フィルター
操作部
FVD（防火ダンパー）
「外釜」の最下部にある
部品です。（グレー色）
点検扉　小
点検扉　大

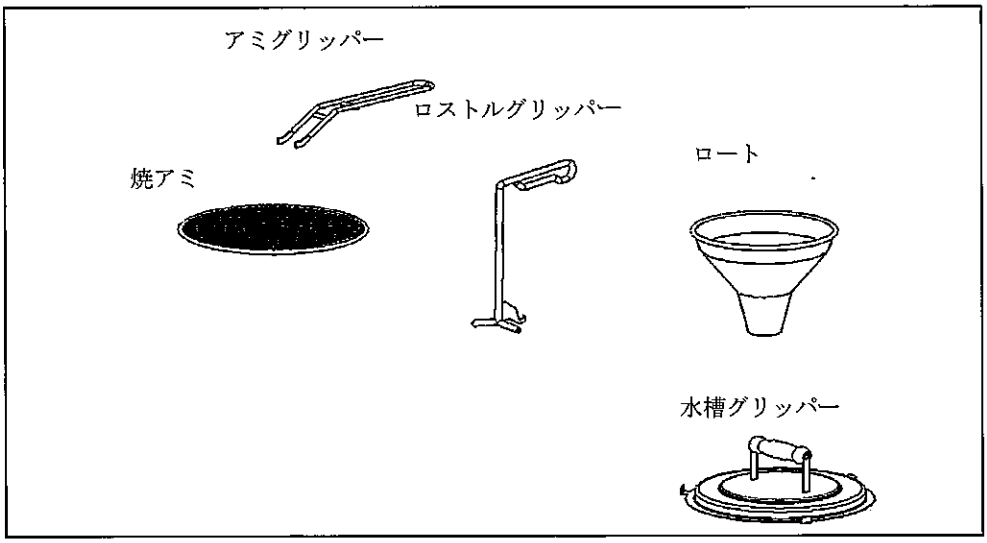
アミグリッパー
ロストルグリッパー
焼アミ
ロート
水槽グリッパー

準 備

（各部の名前は ３ページを参照してください。）

各部品のセット

1．「フィルター」をセットして下さい。

2．「水槽」「遮熱板」「バーナーセット」をセットしてください。

※1　あらかじめ「水槽」に「遮熱板」「バーナーセット」をセットしてから
「水槽」を本体に入れると、簡単にセットできます。

※2　「バーナーセット」を「水槽」にセットする際は
下図の様に　しっかりとセットしてください。
セットが不十分だと　**着火不良、異常燃焼**や**立消え**の原因となります。

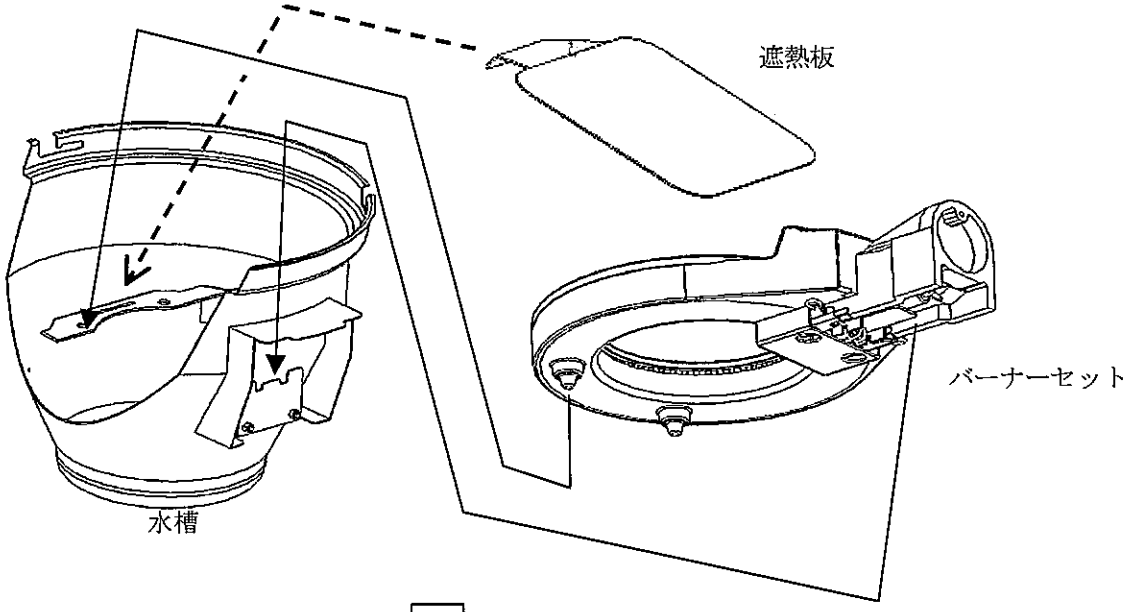

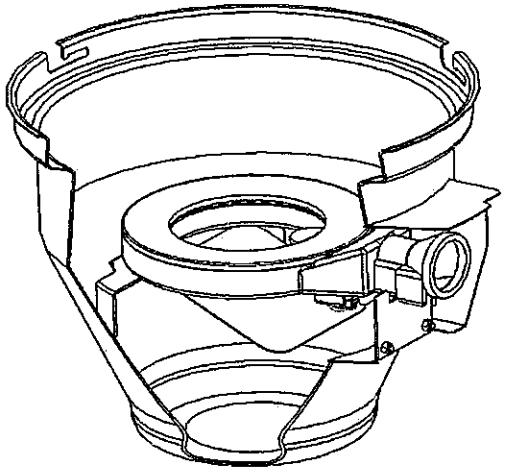

3．「水槽」に水を入れてください。

※1　適量は 1,500cc です。

※2　付属の「ロート」をご利用ください。

※3　水を入れる際にバーナーに水がかかると、立消え安全装置の
誤動作や　**着火不良**の原因となります。

・特にフレームロッド（立消え安全装置のセンサー）の炎検出部が
濡れたり　よごれていると　誤動作の原因となります

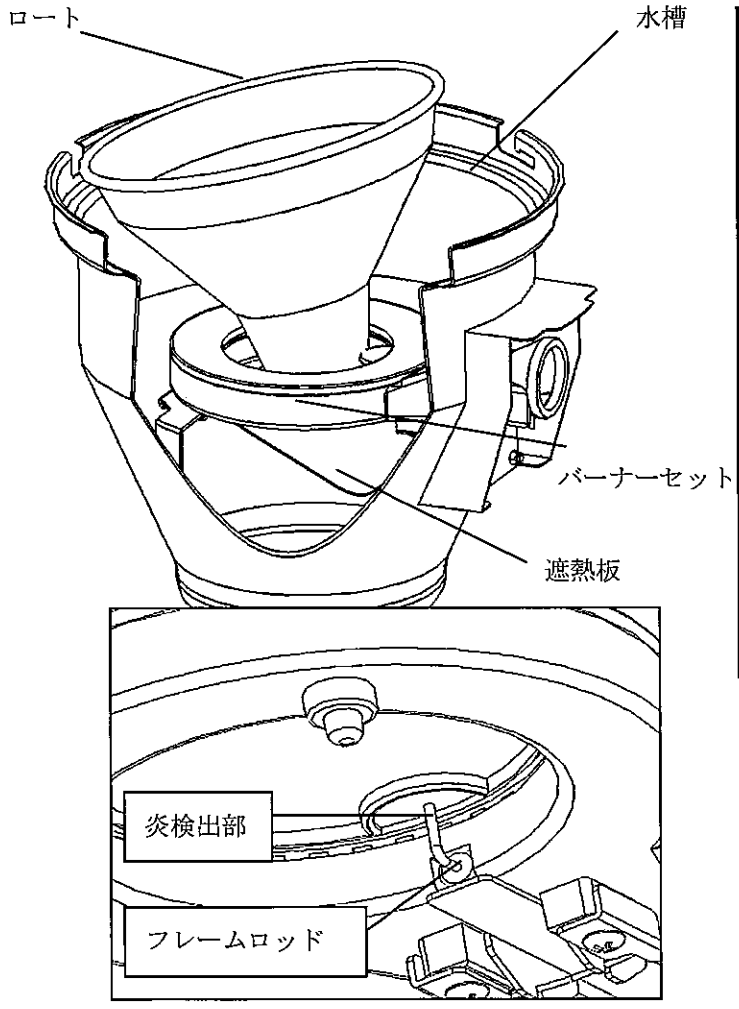

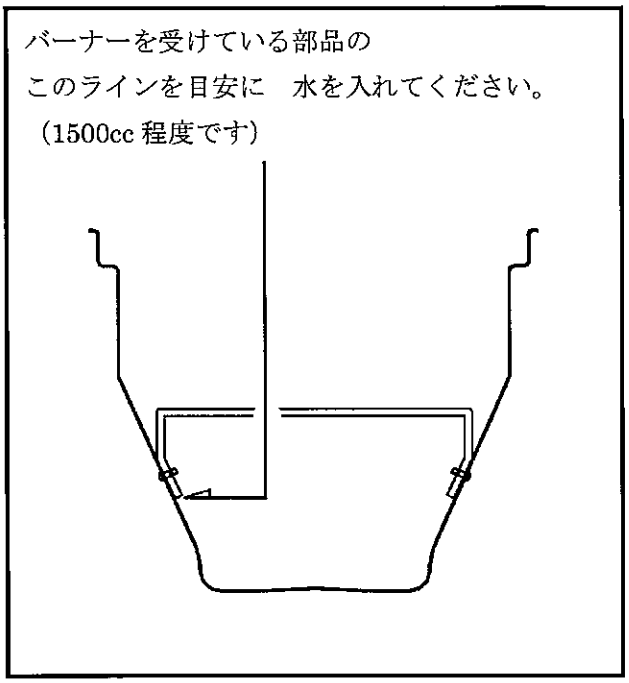

4．「溶岩炭」「溶岩さな」「セラ炭つぼ」「トップリング」をセットしてください。

※「溶岩炭」は１釜当り：約 300g が目安です。
量が多いと、食材の焼け具合が悪くなります。

－以上で準備は完了です－

使いかた

点火、火おこしと火力調節

点火前に必ず換気扇を運転して下さい。
不完全燃焼し、一酸化炭素中毒の恐れがあります。

1－①　点火

「点火」ボタンを長押し、または１秒間に２度押しします。
※操作部が天板吊下げの場合は「長押し」、操作部が天板上面に
ある場合は「1 秒間に 2 度押し」の操作パターンになっています。
(工場出荷時に設定されています。)

－②　点火作業後、燃焼ランプが点灯すれば正常です。
※燃焼ランプが点滅する場合は着火不良です。
セット不良やフレームロッドの汚れや水濡れの可能性があります。

2－①　火力調節と消火

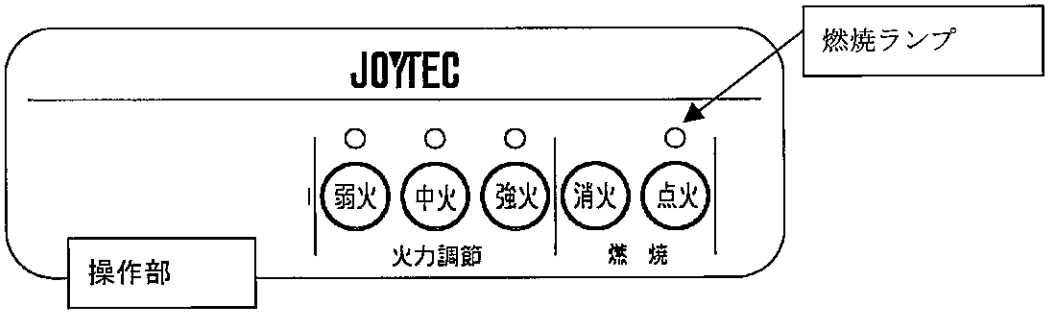

- 火力調節は「強火」「中火」「弱火」のボタンを押して　行なってください。
- 「消火」ボタンを押すと　ガス火が消火します。

注意とお願い

- お客様の変わり目などで、網を交換する時、「水槽」の水量を確認して下さい。
もし少なくなっていたら水を追加して下さい。空水の状態が続くと
器具内の温度が上がり 内蔵されたセンサーがそれを検知し、ブザーで知らせると
同時に　ガスを遮断します。

お手入のしかた

1．**トップリング・溶岩さな・セラ炭つぼ・遮熱板**

・毎日、専用洗剤[オーブンクリーナーFF/D9]（３～５倍希釈）で洗って下さい。

・乱暴に扱うとホーロー製品はヒビや変形がおこり異常燃焼の原因となります。

・トップリングは　かたい目のスポンジタワシ等でスジにそって磨き込んで下さい。

2．**溶岩炭**

・溶岩は水洗いをしないで下さい。ご使用後はブラシ等で汚れを取り除いて下さい。

・溶岩が水に濡れた場合には、よく乾燥させてからご使用下さい。
乾燥が不十分なままで加熱しますと、飛び散ったりして、けがをすることがあります。

・溶岩はご使用になるうちに少しずつ小さくなっていきます。

3．**アウターリング**

・中性洗剤で　洗ってください。

・かたい目のスポンジタワシ等でスジにそって磨き込んで下さい。

4．**バーナーセット**

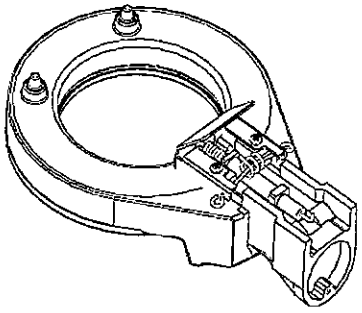

バーナーセット
（裏側から見た図）

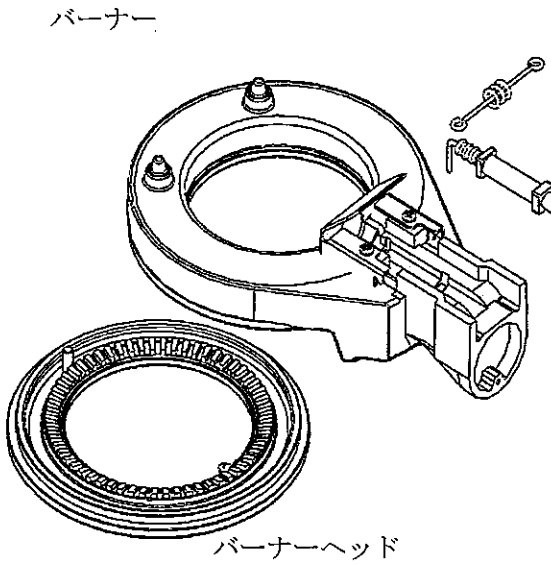

・バーナー
汚れは金属ブラシ等で
取り除いて下さい。
鋳物製ですので水洗いを
しないで下さい。
サビの発生原因となります。
バーナーが濡れた場合は
完全に乾燥させてから
セットしてください。

・バーナーヘッド
炎孔の目詰まりなどを
取り除いてください。
水洗いしたときは完全に
乾燥させてからセットして
ください。炎孔が詰まって
いると不完全燃焼の原因と
なります。

・フレームロッド
定期的にブラシなどで
清掃してください。
水洗いは行わないで下さい。
安全装置などの誤動作原因と
なります。

5．**フィルター**

・一週間に一度は専用洗剤「オーブンクリーナーFF／D９」（３～5倍希釈）に2時間以上、浸けおきして きれいな水等ですすいだ後、十分に乾かして使用して下さい。

※汚れがひどくなると、排気ファンの能力を大幅に低下させます。

6．**外　釜**

・使用頻度にも異なりますが、定期的に汚れを拭き取って下さい。

「外釜」に汚れが溜まっているとダクト火災の原因になります。

7．**電極バネ（立消え安全装置：フレームロッド接点部）**

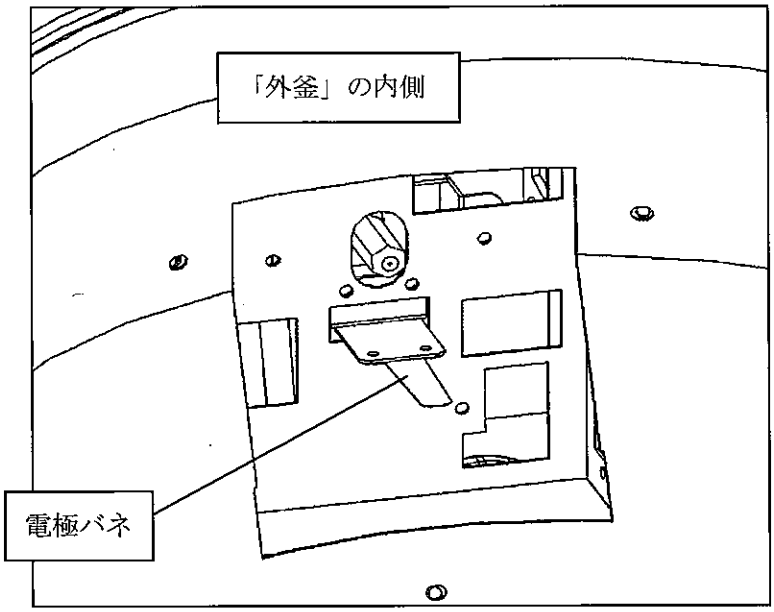

・「電極バネ」はバーナーのフレームロッドの信号を　受け止める接点部です。

「電極バネ」が汚れていると　立消え安全装置の　誤動作となります。

定期的に　拭き掃除で汚れを　取り除いてください。

※「電極バネ」は変形しやすいので　取扱いに注意してください。

8．**ＦＶＤ（防火ダンパー）**

・定期的に、ウエス等で汚れを拭き取って下さい。

※油脂による汚れが固着すると、防火の動作に支障をきたし火災原因になります。

※FVD が作動した場合（炎が排気経路に流入したときに作動します。）は

温度ヒューズホルダーを反時計方向に回転させて外し、内部の温度ヒューズを交換してください。その後、再びホルダーをセットしてください。

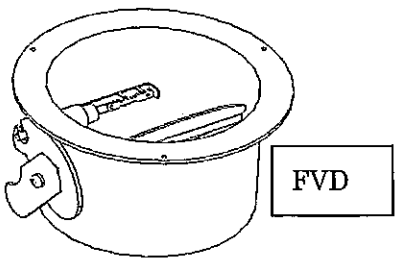

仕様

・形　名	JW－B（溶岩炭タイプ）			
・形式名	JW－B1A	JW－B1B	JW－B2A	JW－B2B
・操作部位置	天板上面	天板吊下げ	天板上面	天板吊下げ
・釜数	1 釜		2 釜	
・焼き方	網　、　ロストル			
・電　源	100V　50/60Hz 共用			
・消費電力	15　W		30　W	
・ガス消費量	都市ガス 13A　3.49kW LP ガス　3.49kW		都市ガス 13A　6.98kW LP ガス　6.98kW	
・ガス接続方法	15A　(Rc1/2)			
・点火方式	連続スパーク方式			
・水槽水量	1,500 cc　(1 釜あたり)			
・安全装置	立消え安全装置　　逆火防止装置 漏電遮断機　　ダクト遮断装置			

株式会社　中部コーポレーション　本社 〒511-0944
三重県桑名市芳ヶ崎堂ヶ峰 1533-1
Tel. 0594-32-1131　Fax. 0594-32-1132

東京営業所　Tel. 03-5833-9969
名古屋営業所　Tel. 0594-32-1135
大阪営業所　Tel. 06-6788-3081
福岡営業所　Tel. 092-474-8800

さいごに

故障・異常の見分け方と処置方法

原因 ＼ 故障・異常の状態	ガス栓が閉まっている	ガス管内に空気が残っている	タッチロッドの汚れ	バーナーの汚れ	ノズルの詰り	基板の故障	ブレーカーが上がっている	逆火による異常加熱
点火しない	○	○	○	○	○	○	○	
使用中に立消えした			○	○		○	○	○
警報ブザーが鳴った				○				○
対処法方	ガス栓を開ける	点火操作を繰り返す	清掃してください	清掃してください	ノズル清掃棒で清掃してください	販売店に修理を依頼する	販売店に修理を依頼する	販売店に修理を依頼する

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは、まず「故障・異常の見分け方と処置方法」の項に従って　お調べください。

直らないときは、保証書をよく読んでいただき　販売店に修理を依頼してください。

保障期間中に故障したときは　保証書を添えて　修理を依頼してください。